

alpina funk + elektronik paffen gmbh

R & D Division Gera

Gewerbepark Keplerstr. 35 • D-07549 Gera

Tel. (+49 365) / (0365) 710 6860

Fax: (+49 365) / (0365) 710 6870

alpina
funk + elektronik

Technische Information 05/98

Pan Cosmo - Systemreset, Ausgangsleistung


1. RESET

Wie bei allen CPU-gesteuerten Geräten kann es auch beim Cosmo vorkommen, daß die CPU-Firmware „abstürzt“. Da durch Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterien kein Systemreset erzwungen werden kann (die letzten Einstellungen werden auch ohne Batterien über einen langen Zeitraum gespeichert), muß in solchen Fällen ein manueller Systemreset erfolgen:

- Gerät einschalten
- UP oder DOWN Taste drücken und halten
- Gerät ausschalten und sofort, noch ehe das Display verlischt, wiedereinschalten
- Beim Wiedereinschalten erscheinen kurz alle Displayelemente, dann „CH 1“
- Der Systemreset ist somit erfolgt und das Gerät auf die Werkseinstellungen (CH 1, 433 075 MHz, SQ LEVEL 5, CTCSS aus, CTCSS-Ton Nr. 0, POWER SAFE aus) zurückgesetzt.

2. Ausgangsleistung

Zur Erhöhung der Ausgangsleistung sind R 611 und R 613 kurzschließen. Diese Widerstände sind nach Öffnen des Gerätes (4 Rückwandschrauben, davon 2 im Batteriefach) sofort zugänglich.

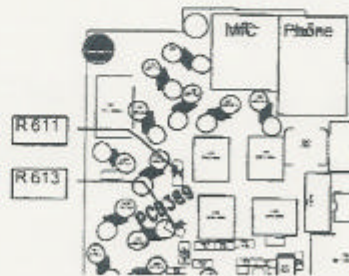

Wir weisen darauf hin, daß jegliche Eingriffe in Funksendegeräte, die zur Veränderung von zulassungsrelevanten Parametern führen, das Erlöschen der Zulassung nach sich ziehen. Die Inbetriebnahme und der Betrieb ist dann gem. Telekommunikationsgesetz (TKG) verboten und strafbar.